



FATRAFOL 803

1. Klasyczny schemat wykonania izolacji przeciwwodnej z użyciem Fatrafol 803 w układzie poziomym

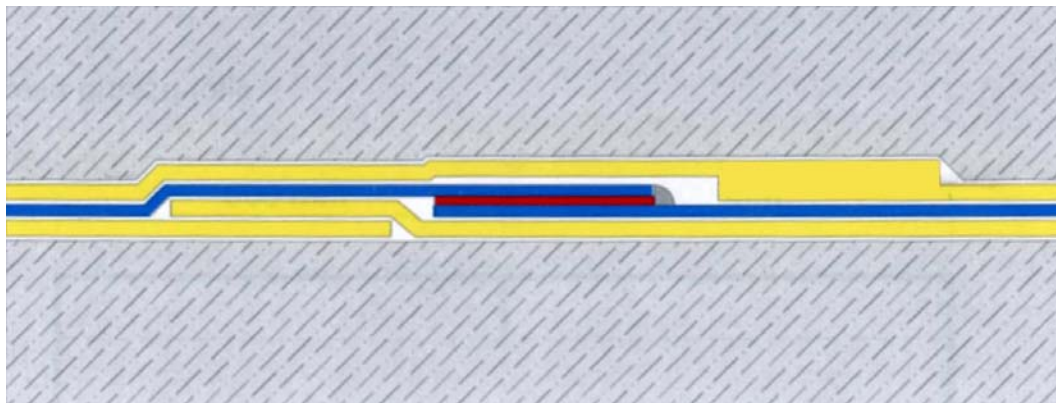


2. Zakończenie izolacji przeciwwodnej na powierzchni pionowej


a) bez zagrożenia naporem wody

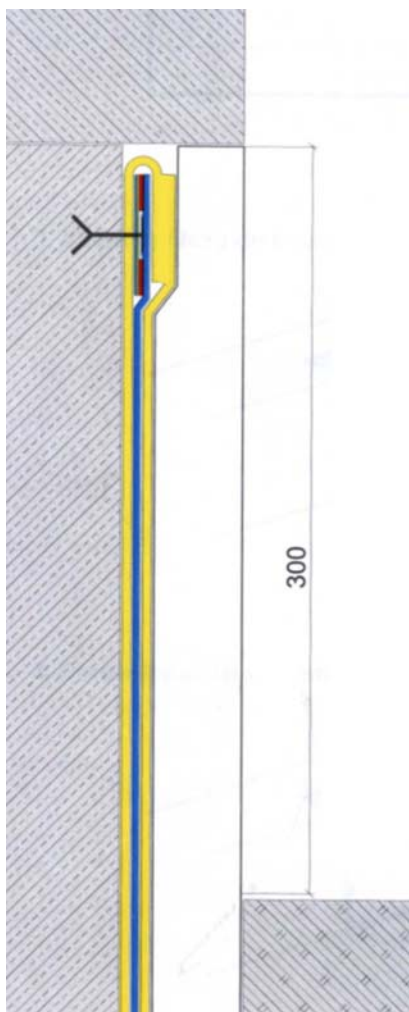

b) z naporem wody i warstwą dociskową

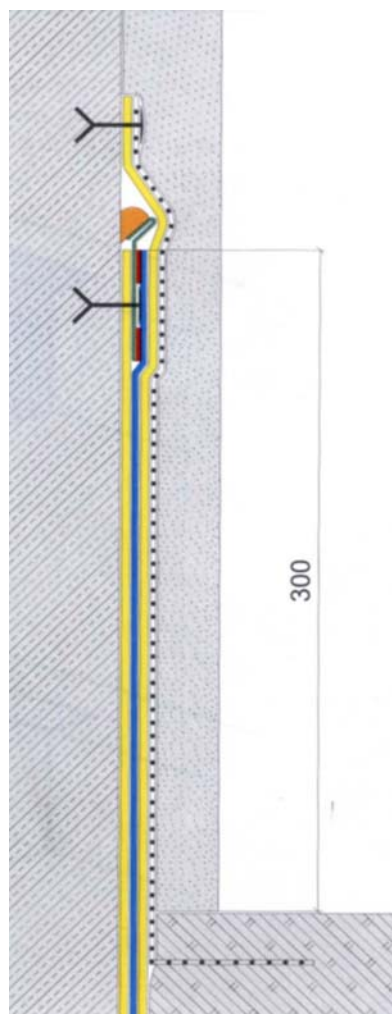



3. Schemat wykonania izolacji z Fatrafol 803 w sposób ciągły z dodatkowym pasem folii

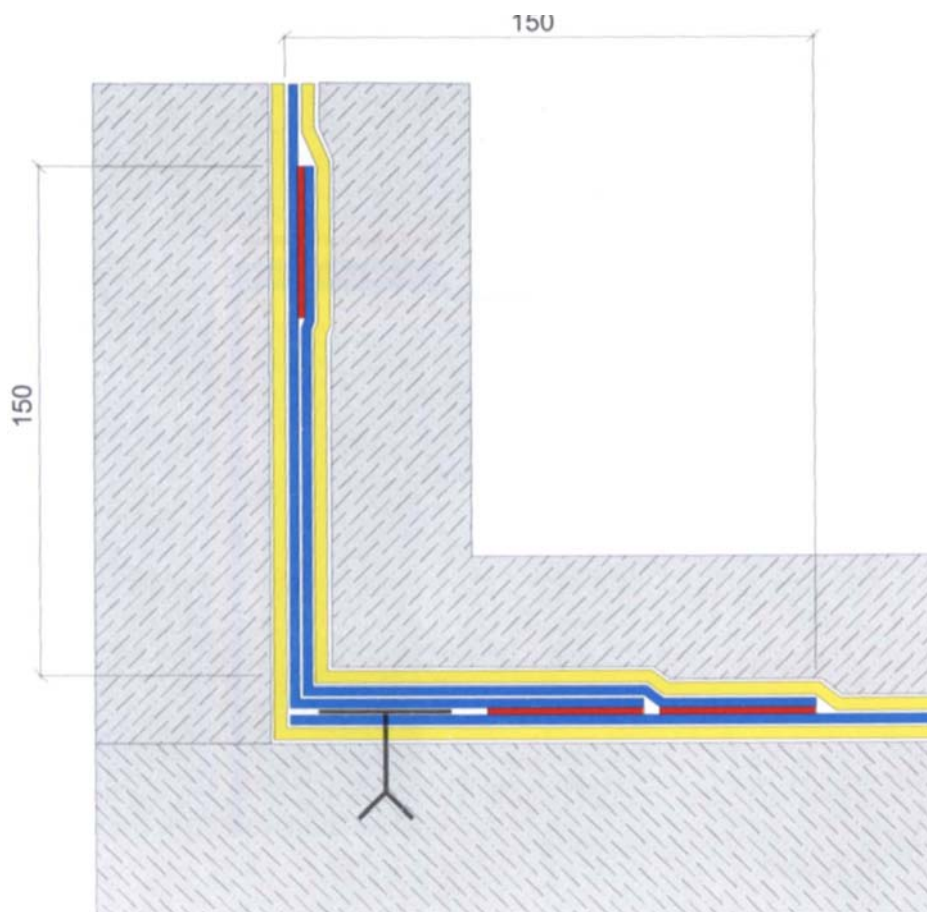

LEGENDA


	membrana izolacyjna
	warstwa separacyjna włóknina min 200/m ²
	zgrzew
	beton
	ziemia

4. Schemat wykonania izolacji fundamentu z zastosowaniem maty kubełkowej jako ochrony hydroizolacji z Fatrafol 803

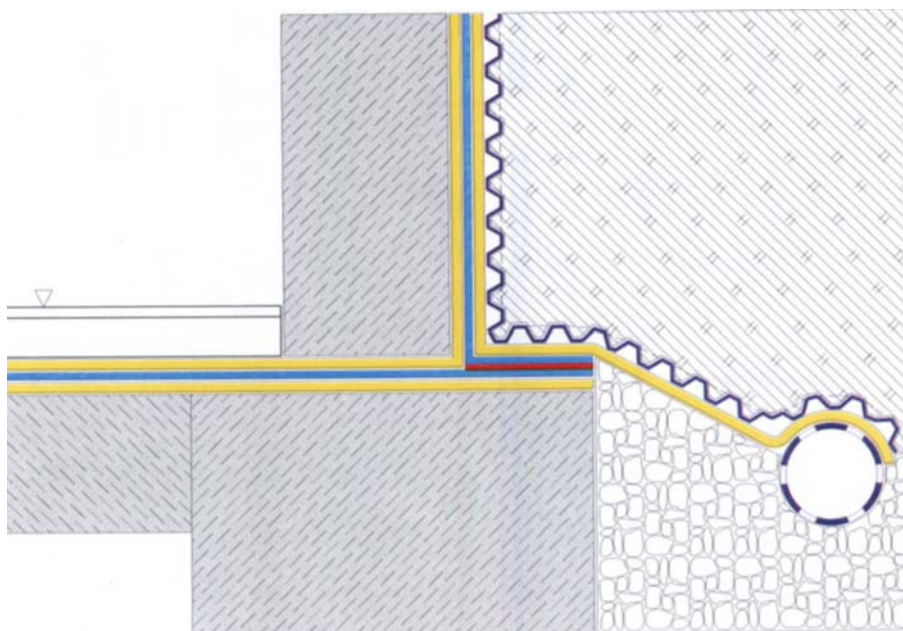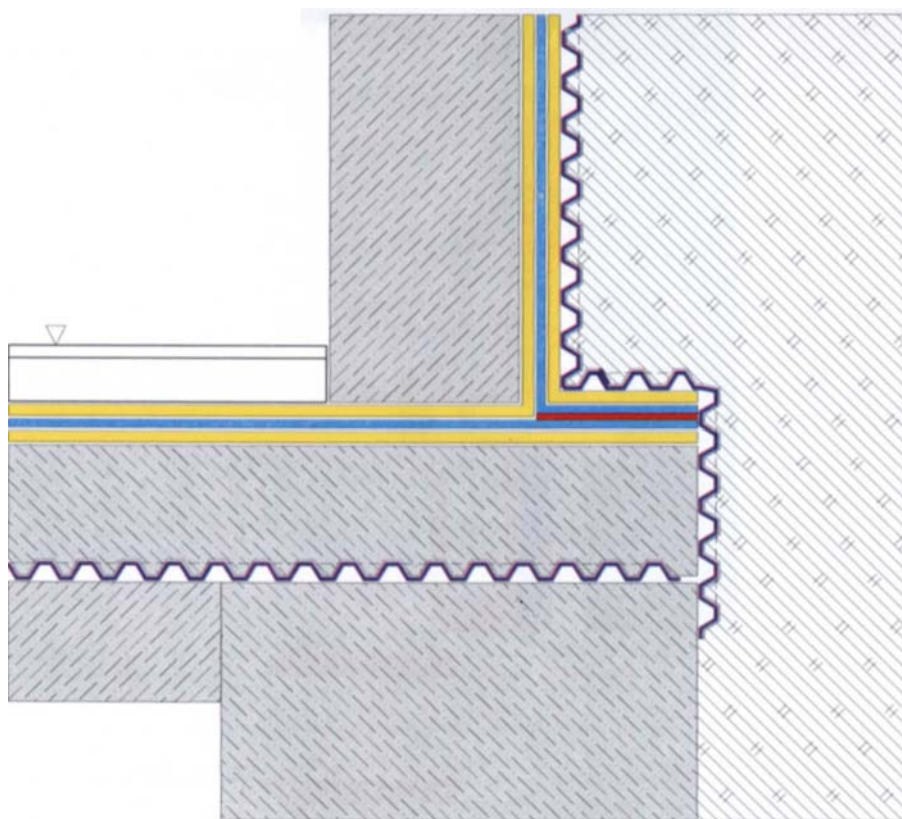


5. Schemat uszczelnienia przejścia rury technicznej przez beton

a) uszczelnienie rury wykonanej z materiału zgrzewalnego

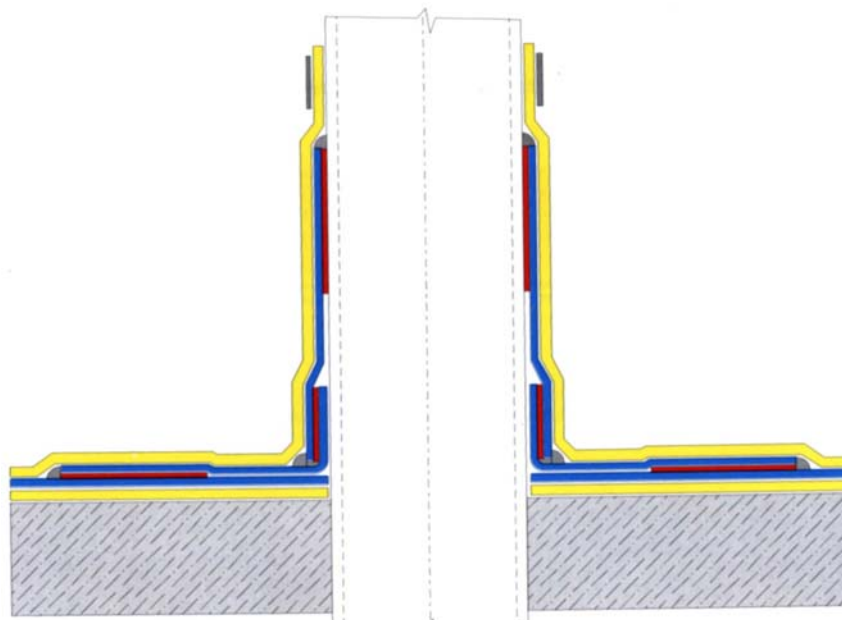


b) uszczelnienie rury wykonanej z materiału niezgrzewalnego

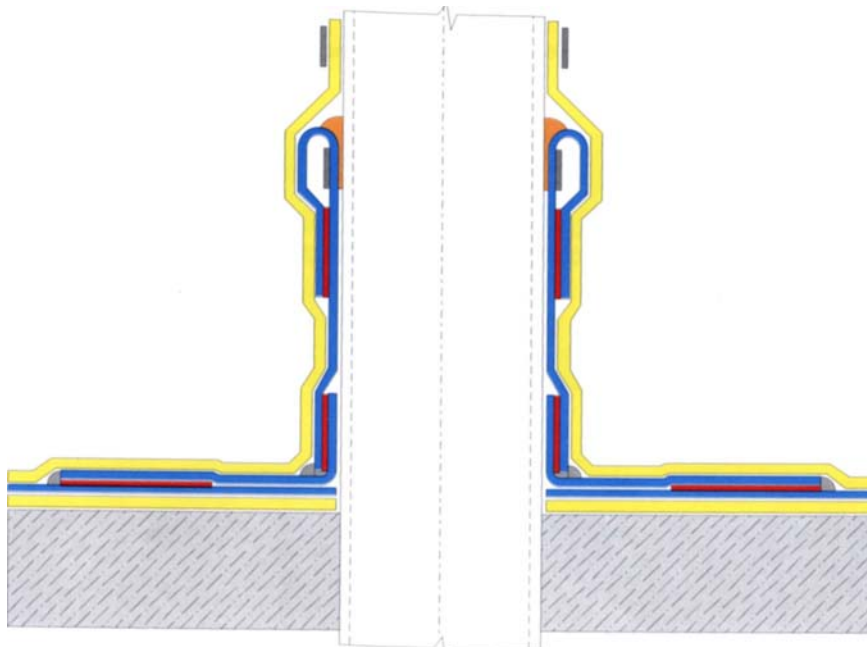


6. Schemat izolacja dylatacji

a) o szerokości mniejszej niż 10 mm

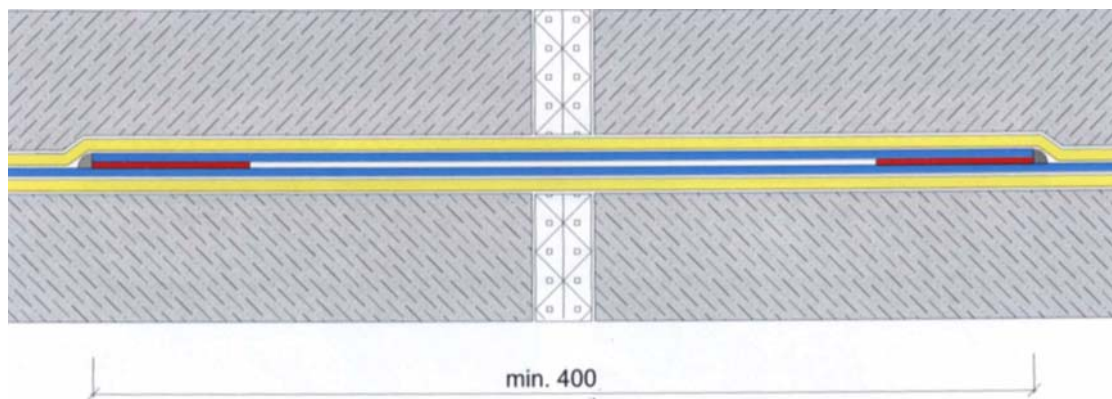

b) o szerokości do 10 mm z warstwą poślizgową z blachy

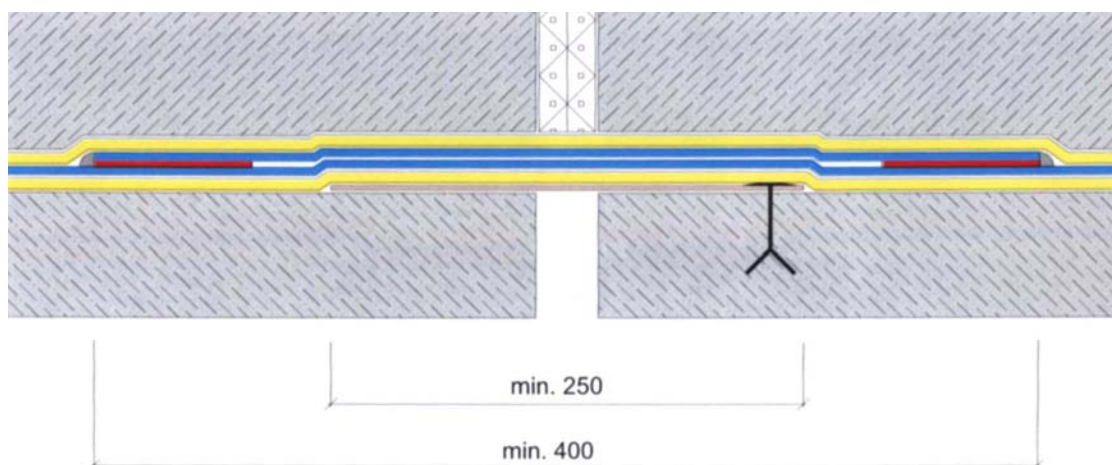

7. Schemat montażu hydroizolacji Fatrafol 803 do wbudowanych taśm dylatacyjnych

